

PHILIPS

Nega odeće



Produžite radni vek
vaše pegle i parne stanice
uklanjanjem kamenca




Zašto uklanjati kamenac iz pegle na paru ili parne stanice?

Sa vremenom u peglama na paru ili parnim stanicama može se nakupiti kamenac. Što je voda u vašem području tvrda, to će se nečistoće iz kamenca brže nakupljati i stvrdnjavati, ako ih ne čistite. Redovnim uklanjanjem kamenca spričćete probleme poput belih/ smedih mrlja na odeći, smede vode i curenja. Preporučuje se da se voda nakon svakog peglanja ukloni iz rezervoara kako se kamenac ne bi nahvatao. Redovnim čišćenjem pegle na paru ili parne stanice osiguravate maksimalnu količinu pare i produžavate joj radni vek.

Čišćenje parne stanice

Sistem Easy De-Calc

PerfectCare serije 7000 (PSG702x) | PerfectCare Expert Plus (GC89xx) | PerfectCare Aqua Pro (GC93xx, GC94xx) | PerfectCare Elite (GC96xx) | PerfectCare Elite Plus (GC96xx) | PerfectCare serije 9000 (PSG90xx) | PerfectCare Aqua Silence (GC86xx) | PerfectCare serije 8000 (PSG81xx)

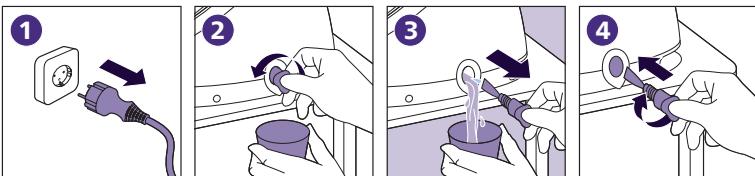


Kad indikator DE-CALC treperi, vreme je za uklanjanje kamenca. Za najbolje rezultate, ovo možete da uradite kao deo vaše redovne rutine pegljanja.

1. Isključite i ostavite da se potpuno ohladi-najmanje 2 sata.
2. Postavite parnu stanicu na ivicu stola ili sudopere. Stavite šolju (najmanje 350ml) ispod EASY DE-CALC
3. Isključite regulator. Ispustite vodu i čestice kamenca.
4. Zamenite regulator i zategnite ga u smeru kazaljke na satu.
5. Sada ste spremni da nastavite sa pegljanjem!



Sistem Smart Calc Clean

PerfectCare Compact (GC77xx) | FastCare (GC77xx) | FastCare Compact (GC67xx) | Serija HI59xx | PerfectCare Performer (GC87xx) | PerfectCare Viva (GC70xx) | SpeedCare (GC6xx) | PerfectCare serije 6000

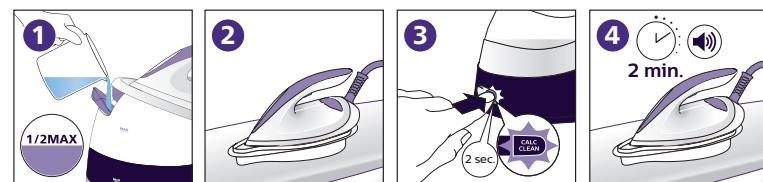

Ako parna stаница запиши i indikator CALC CLEAN treperi, vreme je za uklanjanje kamenca.

1. Rezervoar za vodu uključene parne stanice napunite vodom do pola. Ako vaša parna stanica ima regulator temperature sa postavkom CALC CLEAN, podešite ga na CALC CLEAN.
2. Stavite peglu na SMART CALC CLEAN. Dobili ste rezervoar u paketu zajedno sa parnom stanicom.
3. Pritisnite i držite dugme CALC CLEAN 2 sekunde dok ne čujete kratak zvučni signal. NAPOMENA: Na nekim modelima, dugme CALC-CLEAN se nalazi ispred drške pegle.
4. Kada parna stаница prestane da pišti i indikator CALC CLEAN prestane da treperi, proces čišćenja je završen. Procedura traje oko 2 minuta. Obrišite ploču čistim peškirom.
5. Sada ste spremni da nastavite sa pegljanjem!

Često postavljana pitanja o parnim stanicama Philips

Da li treba da koristim destilovanu ili demineralizovanu vodu da bih sprečio nakupljanje kamenca u parnoj stanicu?

Preporučujemo upotrebu vode iz slavine, destilovane ili demineralizovane vodu u svim Philips parnim stanicama. Najbolje je koristiti vodu iz slavine i destilovanu/demineralizovanu vodu u razmeri 50-50. Nikada ne sipajte vodu iz sušilice, klime ili parfemsku vodu u Philipsovne parne stanice. Korišćenje takve vode može kontaminirati, oštetiti ili onesposobiti parnu stanicu.

Mogu li da nastavim koristiti parnu stanicu čak i ako indikator za uklanjanje kamenca treperi?

Ne, ako indikator za uklanjanje kamenca treperi, parna stanica će prestati da proizvodi paru. Moraćete da završite ceo proces uklanjanja kamenca pre nego što je ponovo upotrebiti.

Čak i nakon što je proces uklanjanja kamenca završen, indikator uklanjanja kamenca i dalje treperi.

Proces uklanjanja kamenca možda neće biti završen i ponovna instalacija možda neće biti uspešno završena (funkcija Smart Calc Clean).

Ponovite postupak uklanjanja kamenca i uverite se da je postupak završen.

Nakon što je proces uklanjanja kamenca završen, vaša parna stanica će se ponovo pokrenuti i indikator uklanjanja kamenca će se automatski isključiti (sistemi Easy De-Calc).

Ako problem i dalje postoji, možete kontaktirati Philipsovou korisničku podršku u bilo kom trenutku.

Proces uklanjanja kamenca ne počinje; šta da radim?

Proces uklanjanja kamenca će početi tek nakon što dovršite sledeće korake:

1. Napunite rezervoar za vodu.
2. Postavite parnu stanicu na rezervoar za uklanjanje kamenca.
3. Pritisnite i držite dugme Calc-Clean 2 sekunde

Moja parna stanica ne proizvodi paru nakon uklanjanja kamenca.

Nakon završetka procesa uklanjanja kamenca, kada ponovo počnete da pegglete, možda ćete primetiti da vam voda curi iz ploče i da nema pare (ili malu količinu pare). Ovo se dešava ako u pegli još uvek ima vode nakon postupka uklanjanja kamenca. Da biste to rešili i uklonili vodu iz sistema, pritisnite dugme za paru i držite pritisak uključen najmanje 30 sekundi. Čućete zvuk pumpanja, a nakon što uklonite svu vodu, primetićete kako počinje da se stvara para.

Da li treba da uklanjam kamenac čak i ako se uvek koristi destilovana/demineralizovana voda?


Ako uvek koristite destilovanu vodu, u parnoj stanicici neće biti nakupljanja kamenca. Međutim, na nekim parnim stanicama indikator uklanjanja kamenca će treptati zbog dužine vremena upotrebe uređaja. U tom slučaju izvršite postupak uklanjanja kamenca kako biste ponovo mogli da koristite uređaj.

Čišćenje pegle na paru

Sistem automatskog čišćenja - Philips pegle na paru

Ugrađena posuda protiv kamenca

- Model Azur Performer Plus (GC452x)

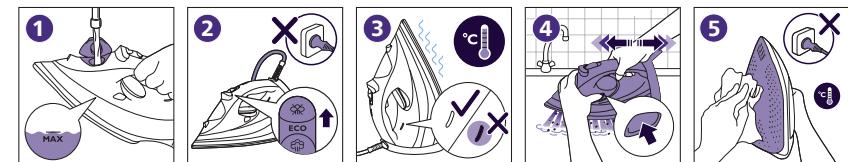

1. Napunite rezervoar za vodu i uključite ga (ako vaša pegla ima podešavanja, izaberite MAX TEMP i NO STEAM).
2. Kada se indikator ugasi, isključite peglu i držite je iznad lavaboa tako da ploča bude horizontalno.
3. Aktivirajte CALC CLEAN pomoću dugmeta. (Zavisi od modela. Držite dugme po potrebi.)
4. Lagano protresite peglu napred-nazad dok se ne isprazni. Iz otvora za paru će izaći voda, para i kamenac.
5. Zagrejte peglu i predite njome preko ploče komadom tkanine da biste je očistili. Ako je potrebno, ponovite postupak.



Sistem QUICK Calc Release

Serijske 8000 i 7000



1. Isključite uređaj iz struje i proverite da li je hladan.
2. Držite uređaj uspravno iznad lavaboa. Okrenite ručicu kertridža za brzo otpuštanje kamenca nagore i uklonite pregradu.
3. Operite Quick Calc Release kertridž.
4. Lagano protresite uređaj da biste uklonili čestice kamenca
5. Vratite Quick Calc Release kertridž u uređaj i povucite ručicu nadole („klik“) da biste učvrstili kertridž.



Često postavljana pitanja o peglama na paru Philips

Da li treba da koristim destilovanu ili demineralizovanu vodu da bih sprečio nakupljanje kamenca u pegli na paru?

Preporučujemo upotrebu vode iz slavine, destilovane ili demineralizovane vodu u svim Philips peglama na paru. Najbolje je koristiti vodu iz slavine i destilovanu/demineralizovanu vodu u razmeru 50-50. Nikada ne sipajte vodu iz sušilice, klime ili parfemsku vodu u Philipsove pegle na paru. Korišćenje takve vode može kontaminirati, oštetiti ili onesposobiti peglu.

Koliko često treba uklanjati kamenac sa pegle za dugoročno najbolje rezultate peglanja na paru?

Preporučujemo uklanjanje kamenca sa pegle svakih 1-2 meseca. Redovno čišćenje pegle će ukloniti sve čestice kamenca i produžiti vek trajanja uređaja.

Nakon uklanjanja kamenca, iz ploče za peglanje izlaze beli komadići ili smeđa tečnost?

Ako beli komadići ili smeđa tečnost i dalje izlaze iz pegle nakon uklanjanja kamenca, preporučujemo da ponovite postupak uklanjanja kamenca: ovo će ponovo isprati peglu i ukloniti sve ostatke kamenca.

Da li treba da uklonim kamenac sa pegle na paru čak i ako se uvek koristi destilovana ili demineralizovana voda?

Ako uvek koristite destilovanu ili demineralizovanu vodu, neće doći do nakupljanja kamenca u pegli. Međutim, kod nekih pegli indikator za uklanjanje kamenca će treptati zbog trajanja upotrebe uređaja. U tom slučaju izvršite postupak uklanjanja kamenca kako biste ponovo mogli da koristite peglu.

Da li treba da uklonim kamenac sa pegle na paru čak i ako redovno čistim rezervoar za brzo oslobadanje kamenca?

Da, preporučujemo uklanjanje kamenca sa Philips pegle svakih 1-2 meseca. Quick Calc Release sakuplja mnoge, ali ne sve, odvojene komade kamenca. Redovno uklanjanje kamenca sa pegle osigurava da se uklone sve čestice kamenca i da uređaj duže traje.

Ne znam tačno koji model pegle posedujem i koji postupak uklanjanja kamenca da odaberem.

Ako niste sigurni koji postupak uklanjanja kamenca da odaberete, uvek možete pronaći informacije u uputstvu za upotrebu. Ako više nemate uputstvo za upotrebu, pokušajte da pronađete broj modela na pegli (trebalo bi da izgleda ovako: GCXXXX). Koristite ovaj broj da biste pronašli sve informacije o proizvodu na web stranici kompanije Philips. Ako imate bilo kakvih pitanja, možete kontaktirati Philipsovu korisničku službu u bilo kom trenutku.





www.philips.rs

 Philips Home Living

 philipshomeliving_rs